


TITULO: Válvula Bridada Pasaje Total Modelo 82G Ø 12" S150

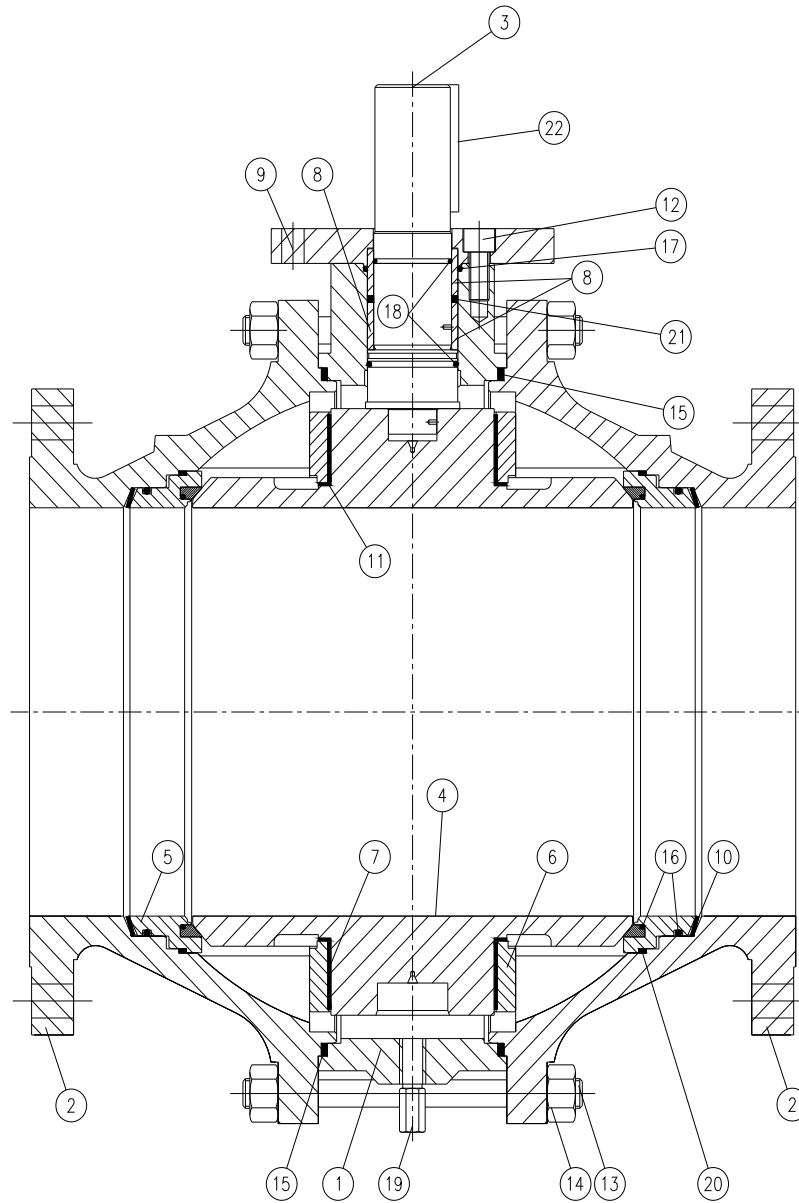

1	CUERPO CENTRAL	9	BRIDA SUPERIOR	17	O'RING SELLO BRIDA SUPERIOR
2	CUERPO LATERAL	10	ARANDELA RESORTE	18	O'RING VASTAGO
3	VASTAGO	11	ANILLO DE APOYO	19	VALVULA DE DRENAJE
4	ESFERA	12	TORNILLO BRIDA SUPERIOR	20	JUNTA PORTA ASIENTO
5	CONJUNTO PORTA ASIENTO	13	ESPARRAGOS DE CUERPOS	21	JUNTA BUJE DE VASTAGO
6	SOPORTE GUIA	14	TUERCA ESPARRAGO	22	CHAVETA
7	BUJE SOPORTE GUIA	15	JUNTA DE CUERPO		
8	BUJE VASTAGO	16	O'RING DE PORTA ASIENTO		

CONTENIDO

1. Dibujo de Despiece	1
2. Almacenamiento.....	3
3. Preparación para la Instalación.....	3
4. Instrucciones de Operación	3
4.1 Utilización	3
4.2 Manual de Operación	4
4.3 Operación a Distancia.....	4
5. Instrucciones de Mantenimiento	4
5.1 Fugas por el Vástago.....	4
5.2 Fuga en las Juntas de Cuerpo	4
5.3 Fuga a través de la Línea.....	4
5.4 Fuga en Bridas de Conexión.....	4
6. Instrucciones de Instalación (Válvulas con Extremos Bridados).....	5
6.1 Desarmado.....	5
6.2 Rearmado	5
7. Higiene y Seguridad	6

**Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento: Válvula Bridada
Pasaje Total M82G Ø 12" (S150)**

2. ALMACENAMIENTO

Las válvulas se suministran de fábrica en posición abierta. Durante el almacenamiento, se recomienda mantenerlas en dicha posición. El embalaje protector, las tapas de los terminales, etc. no deben retirarse hasta que la válvula vaya a ser instalada.

En la medida de lo posible, las válvulas deberán almacenarse en un lugar seco y limpio.

3. PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

No desarmar estas válvulas para su instalación.

Asegúrese de que tanto las bridas de la tubería como las de los extremos de la válvula se encuentren limpias.

Las válvulas se suministran de fábrica con un lubricante con base de siliconas que facilita el ajuste. Puede eliminarse si no resulta apropiado. Variantes especiales pueden contener otros lubricantes o ser montadas en seco.

Pueden surgir problemas importantes con cualquier válvula instalada en una tubería sucia. Asegúrese de que la tubería se encuentre libre de suciedad, partículas de soldadura etc. antes de su instalación.

Prepare una zona de trabajo limpia.

4. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

4.1 UTILIZACIÓN

Las válvulas WORCESTER proporcionan un cierre estanco cuando se utilizan respetando los valores de presión/temperatura sugeridos.

No constituye una buena práctica para válvulas de esfera estándar, dejar a éstas en posiciones parcialmente abiertas (válvula de control) sin conocer la caída de presión y de caudal en dicha posición, ya que la vida útil del asiento puede reducirse. Válvulas de esfera de control se encuentran disponibles con asientos para ese fin.

Cualquier fluido que pudiera solidificar, cristalizar o polimerizar no debería permanecer en la cavidad de la esfera, ya que será perjudicial para el rendimiento y la vida útil de la válvula.

Los asientos de las válvulas, juntas, cuerpos, esfera, vástago y extremos deben ser compatibles con el fluido a través de la válvula; de lo contrario la válvula podría resultar seriamente dañada.

Los torques requeridos para operar las válvulas están detallados en las tablas de torques de operación del catálogo general de VALBOL.

Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento: Válvula Bridada Pasaje Total M82G Ø 12" (S150)

4.2 MANUAL DE OPERACIÓN

Válvulas con Palanca:

Al operar la válvula, se deberán evitar esfuerzos laterales excesivos en la palanca.

Para cerrar la válvula, la operación consiste en girar la manija 90 grados en el sentido de las agujas del reloj. Cuando la palanca está en línea con la tubería, la válvula se encuentra abierta.

Válvulas con Caja:

Para su operación, se procede a girar el volante hasta que el indicador de posición señale "abierto" o "cerrado" según corresponda.

4.3 OPERACIÓN A DISTANCIA

Cuando se requiera la automatización de las válvulas, WORCESTER podrá suministrar una amplia variedad de actuadores neumáticos, eléctricos, posicionadores electroneumáticos y electrónicos para cubrir un amplio rango de torques de operación.

5. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Con asientos de esfera auto limpiantes, las válvulas WORCESTER tienen una gran vida útil y requieren de un mínimo mantenimiento. Sin embargo, cuando fuera necesario, las siguientes comprobaciones ayudarán a prolongar la vida útil de la válvula y reducir los problemas en planta.

5.1 FUGA POR EL VÁSTAGO

Se deberá desarmar la válvula para extraer el vástago y reemplazar las juntas correspondientes. Ver punto 6.

5.2 FUGA EN LAS JUNTAS DE CUERPO

Compruebe que las tuercas del cuerpo se encuentren apretadas. De ser necesario, ajústelas.

IMPORTANTE: el ajuste de dichas tuercas se deberá realizar a temperatura ambiente. Si la fuga continúa, probablemente se deba a que la junta de cuerpo o la superficie de cierre se encuentran dañadas y será necesario desarmar la válvula para su reparación. Ver punto 6.

5.3 FUGA A TRAVÉS DE LA LINEA

Compruebe que la válvula se encuentre completamente cerrada. Si así fuese, la fuga se deberá a un asiento o superficies de cierres dañadas, y será necesario desarmar la válvula para su reparación.

5.4 FUGA EN LAS BRIDAS DE CONEXIÓN

Compruebe que los tornillos de la brida se encuentren apretados. Si estuvieran flojos, ajustarlos hasta alcanzar los pares especificados para tornillos B7 y tuercas 2H. Si la fuga persiste, se deberá a que la junta de la brida o la superficie de contacto se encuentran dañadas, y será necesario desmontar la válvula. La fuga también podría deberse a juntas de cuerpos dañadas; en tal caso, las mismas deberán ser reemplazadas.

**Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento: Válvula Bridada
Pasaje Total M82G Ø 12" (S150)**

6. INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN

6.1 DESARMADO

- a) Colocar la válvula en posición vertical de manera que la brida del cuerpo lateral (pos. 02) apoye sobre la superficie de trabajo.
- b) Liberar la presión que pudiera haber quedado retenida en la cavidad del cuerpo, abriendo y cerrando la válvula, o aflojando el tapón o accesorio correspondiente (pos. 19). Dejar la válvula en posición cerrada para continuar con los pasos siguientes.
- c) Remover la chaveta (pos. 22), los tornillos de brida superior (pos. 12), y por último la brida superior (pos. 09).
- d) Mover el vástago (pos. 3) hacia afuera hasta que haga tope en el interior del cuerpo (pos. 1) (el vástago se sacará posteriormente hacia el interior del cuerpo según punto h), a fin de liberar la esfera (pos. 4).
- e) Remover las tuercas (pos. 14) que retienen los cuerpos laterales (pos.2) y retirar el cuerpo lateral que queda en la parte superior, que saldrá con su correspondiente asiento (pos. 4).
- f) Retirar el conjunto esfera (pos.3), los soportes guía (pos. 6), y sus suplementos -si los hubiere.
- g) Retirar el vástago (pos. 3), que de acuerdo a su condición de inexpulsable saldrá hacia adentro del cuerpo (pos. 1).
- h) Retirar buje/s de vástago (pos. 8), O´rings (pos. 17), y arandela de grafoil -si la hubiere.
- i) Retirar el cuerpo central (pos. 1) que quedó apoyado en el cuerpo lateral que se encuentra sobre la mesa de trabajo.
- j) Retirar los asientos (pos. 4), la arandela resorte (pos. 10), y O´rings asiento (pos. 18) de los cuerpos laterales (pos. 2).
- k) Todas las piezas que fueran a reutilizarse deberán limpiarse completamente y ser guardadas en un ambiente seguro y limpio. Todas las superficies de cierre en la esfera, asientos, juntas y caras deben verificarse por si existiese corrosión, erosión, incrustaciones metálicas en los asientos y/o marcas. Si estuviesen dañados o si hubiese alguna duda, habrá que reparar o sustituir.

La limpieza de las piezas de la válvula debe realizarse utilizando un agente desengrasante apropiado (*Natural blue RA*). Los sedimentos duros pueden quitarse utilizando un estropajo metálico de hilos muy finos. Deberá tenerse cuidado con las superficies de cierre; por ejemplo, superficies de la esfera y alojamiento de juntas, ya que dañados pueden afectar al rendimiento de la válvula.

6.2 REARMADO

Antes de rearmar, asegúrese de que el kit de reparación y/o las piezas a utilizar sean las apropiadas. Al momento de montar el conjunto nuevamente, **la limpieza resulta esencial** para una larga vida útil de la válvula.

Para el rearmado de la válvula, se procederá en camino inverso a lo indicado en el punto 6.1.

**Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento: Válvula Bridada
Pasaje Total M82G Ø 12" (S150)**

Los asientos (pos. 5) y esfera (pos. 4) serán lubricados con una capa de grasa liviana a base de silicona (*Dow Corning 200*, o similar).

El respaldo metálico de los asientos con sus O'rings, y vástago con sus O'rings serán lubricados con grasa liviana (*Kluber Stabutherm GH 461*, o similar).

Luego de armar, verificar estanquidad, apertura y cierre de la válvula.

7. HIGIENE Y SEGURIDAD

7.1 Los fluidos a través de una válvula pueden ser corrosivos, tóxicos, inflamables o de una naturaleza contaminante. Cuando se manejen válvulas deberán tomarse las medidas de seguridad siguientes:

- 1) Lleve protección en los ojos.
- 2) Lleve guantes y ropa de trabajo apropiada.
- 3) Lleve calzado protector.
- 4) Lleve casco.
- 5) Observe la disponibilidad de agua corriente.
- 6) Para los fluidos inflamables, asegúrese de tener a mano un extintor.

7.2 Antes de quitar una válvula de una tubería, compruebe siempre que la línea se encuentre completamente drenada y despresurizada.

7.3 Maneje siempre la válvula en la posición abierta para asegurarse de que no exista presión en la cavidad interior.

7.4 Cualquier válvula que hubiera sido utilizada en servicios tóxicos deberá contar con un certificado de limpieza antes de manejarla.